· 日	仕様			6m FM トランシーバー DR-M06SX	HF FM トランシーバー DR-M03SX				
±5	技術基準道	合証明確	号	KV (*)	KH (*)				
	周 波	数範	囲	50~54MHz	28~29.7MHz				
	電波	型	式	F3 (	(FM)				
	アンテナ	インピータ	ンス	50	Ω				
_	電源	電	圧	DC1	3.8V				
般	メモリ-	チャン	ネル	100チ・	<b>ァ</b> ンネル				
""	消費	送	信	約3	3.0A				
仕	電流	受	信	約0	約0.6A				
様	寸法(3	足起物な	し)	140 × 40 × 115 (mm)					
	重量			680g					
	ヒューズ		側	4A					
	定格	電源	側	15A × 2					
	送 信	HI		10W					
送	出力	LOW	/	1W					
信	変 調	方	定	可変リアク	タンス変調				
	最大周	波数偏	移	± 5kHz	± 5kHz(± 2.5kHz 調整可)				
部	スプリアス発射強度		鱼度	- 60dB以下	- 40dB以下				
	受 信 方 式			ダブルスーパーヘテロダイン					
受	中間周波数		数	10.7MHz	/455kHz				
信	受 信	感	度	— 16dB μ以下(12dB SINAD)	— 12dB μ以下 (12dB SINAD)				
	選 択 度 ±6kHz以_		度	±6kHz以上/-6dB·±15kHz以下/-60dB	±5kHz以上/-6dB·±12.5kHz以下/-60dB				
部	低周波負	負荷インヒー	ダンス	8	Ω				

JAIA(日本アマチュア無線機器工業会)で定めた測定法で測定したものです。(一部社内測定法を含む。)

28MHz	帯の周波数使用	区分一						(編)	波敦単位:	: MHz)
<b>├</b> ─ AM/データ						FN	/電話 電	信一		
cw	AM/電話・電信、CW	AM/	亜像	FM/電話·電信	、データ、画像	衛星	W-	9-	VC-9-	-]
28.00 .07 .15 .20		.67	.80	29.00	.30		.51	.59	.61	.70
	一 非常通信周波数(±10kHz)									

(注)29,00MHzから25,00MHzまでの周波数は、外国のアマチュア局とのAM/電話・電信およびCWによる通信に使用することができる。

_	<del></del> 5	DMHz帯の周	波数	使用	区分———					(周波数)	斯位:MHz)
		AM/デージ	・画像一		— 非常通信周波数		FM/データ、画	做一	1 _		<u>.                                    </u>
	CW	AM/電話·電信、C	w	1	FM/電話·電信		AM/電話・電信、CW	Ī	F	全電池型式	
1	50.00	.10	.90	51.00	.50	52.00		.50	.70		54.00
		- 非常通信周波数		L	呼出周波数·非常通	信周波数					

(注)50.01MHcの思言数は、JALのアフテュア県(J20Y)のCWによる構設信号の遺信を行う場合に限る。(注259.00M+zから3 1CMHzまでの周波賞は、外国のアフテュア県とのご電波によるアータ伝送にも使用することができる。(注155.00M+zから51.50M+zをの周波賞は、外国のアフチュア県とのご電波によるJMのアフチュア県とのご電波によるJMのアフチュア県とのご電波によるJMのアフチュア県とのご電波によるJMのアフチュア県とのご電波によるJMのアフチュア県とのご電波によるJMのアフチュア県とのご電波によるJMのアフチュア県とのご電波によるJMのアフチュア県によるJMのアフチェア県によるJMのアフチュア県によるJMのアフチュア県によるJMのアフチュア県によるJMのアフチェア県によるJMのアフチェア県によるJMのアフチェア県によるJMのアフチェア県によるJMのアフチェア県によるJMのアフチェア県によるJMのアフチェア県によるJMのアフチェア県によるJMのアフチェア県によるJMのアフチェア県によるJMのアフチェア県によるJMのアフチェア県によるJMのアフチェアルとはよるJMのアフチェアルによるJMのアールによる

#### Pルインコ電子株式会社

本社·大阪営業所: 〒540 大阪市中央区城見2丁目1番61号ツイン21MIDタワー23階 ☎06-946-8140(代表) 東京-関東営業所: 〒103 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋ブラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表) 札 幌 営 業 所:〒1060 札幌市中央区北一条西2丁目1番 札幌時計台ビル4階 ☎011-231-7712(代表) **伽 台 営 業 所: 〒930 伽台市青葉区一番町4丁目6番1号 仙台第一生命タワービル15階 章022-221-8220(代表)** 名古屋営業所: 〒460 名古屋市中区栄2丁目1番1号日土地名古屋ビル15階 〒052-212-0541(代表) 広島営業所:〒730 広島市中区鉄砲町5番16号広島サンケイビル9F ☎082-222-0234(代表) 指 図 営 業 所:〒812 福岡市博多区博多駅南1丁目3番6号 第3博多借成ビル10階 ☎092-473-8034(代表)

修理のお問合せは・ **■** 0120-464-007


全国とこからでも無料で、サービス窓口に つながります。受付時間/10:00~17:00 月曜~金曜、(祝祭日はのぞきます)

6m FM TRANSCEIVER

# DR-M06SX

HF FM TRANSCEIVER

# DR-M03SX

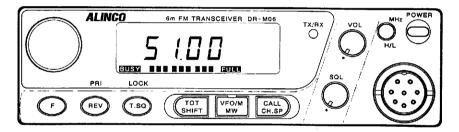

### 取扱説明書

**ALINGO** トランシーバーをお買い上げいただきまして、 誠にありがとうございます。本機の性能を充分に発揮させて 効果的にご使用いただくため、この取扱説明書をご使用前に 最後までお読みください。また、この取扱説明書は必ず保存 しておいてください。ご使用中の不明な点や不具合が生じま した時にお役に立ちます。

#### アルインコ電子株式会社

本機は日本国内専用モデルですので、外国では使用出来ません。

この無線機を使用するには、郵政省のアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。

## ご使用の前に必ずお読みください


#### ■本機は次の大きな特徴を持つ無線機です。

- 100チャンネル分のメモリー容量のある EEP ROM を標準装備とし、飛躍的に使いやすくなりました。
- 50波のトーンエンコーダーも標準装備され(デコーダーはオプション)、グループ交信を更に楽しく行う ことができるようになりました。
- ■本取扱説明書に記載されている場合を除き、ケースなどでください。また、継ぎ足しすると、通電しなくなった を外し、内部にふれることはさけてください。内部に手 をふれると感電、故障の原因になることがあります。
- ■直射日光に当たる所、暖房器具など発熱物の近くはさけ てください。
- ■花瓶、化粧品など水の入ったものは、セットの上に覆か ないでください。また、湿度の高い所はさけてください。 ■湿度の高い所や、冷たい所から急に暖かい所へ移動しま
- ■放熱をよくするため、壁から10cm以上難してください。
- ■ほこり、振動の少ない安定した場所にセッティングして ください。
- ■本セットはDC(直流)13,8V(-)接地用です。
- ■DC(直流)安定化電源を使用する場合、ぬれた手でAC (交流)電源のプラグを抜き差ししますと、感電するおそ れがありますので、絶対にしないでください。
- ■チューナー、テレビなど、他の機器に影響を与えるよう なときは、距離を難して設置してください。
- **量電源コードを無理に引き抜いたり、折りまげたりしない**

り、ショートのおそれがありますのでしないでください。

- ■万一、煙が出たり、変な臭いがする場合は、電源スイッ チをすばやく切り、電源コードを抜いてください。速や かに購入店または最寄りの当社サービス窓口へご連絡く ださい。
- すと、製品に露がつく場合があります。露がつくと製品 の動作に悪影響を与え、故障の原因になりますので、よ く乾燥させ、露をよく取り除いてからご使用ください。

	① マイケ······× 1
1.1	② モービルブラケット······× 1
17	③ ヒューズ付き電源ケーブル······×1
	④ 取り付け用ビス×1セット
/円	⑤ 六角ネジ用スパナ······× 1
	⑥ 取扱説明書·······×1
	⑦ 保証書······× 1

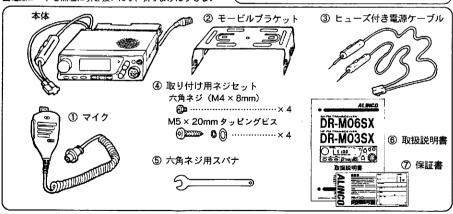

#### 運用時のご注意

#### ■電波を発射するまえに

ハムパンド近くでは、多くの業務無線局が運 用されています。これらの無線局の近くで電 波を発射するとアマチュア無線局が電波法令 を満足していても、思わぬ電波障害を起こす ことがありますので、移動運用などでは、充分

にご注意ください。特に次のような場所での 運用は原則として行わず、必要な場合は管理 者の承認を得るようにしましょう。①航空機 内②空港敷地内③新幹線車両内④業務無線局 及びそれらの中継局周辺。

100	$\lambda$ / $\cdot$ : $\sim$ $\sim$
	<b>7</b> ( <del>- (- (- )</del> )


	C C
	●無線機をご使用になる前に必ずお読みください
	<ul><li>無線機をモービル(自動車)で使用する場合3</li></ul>
	・無線機を固定(ご家庭)で使用する場合······4
ļ	●無線機各部の名称とその機能
	・正面パネルの各キーの名称と機能
	・LCD表示部の名称と機能······5
ı	• マイク各部の名称と機能····································
ı	●基本操作(この操作だけで簡単に通話ができる)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ı	・受信から始めよう!7
ı	・送信してみる!······9
	・動作モードを変更して楽しむ!10
	• VFO モード (通常の運用モード) ·······10
	・メモリーモード(記憶させた周波数で運用する)
	・コールモード(呼び出し周波数を利用する) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
İ	●応用操作 (さらに無線機が楽しくなる操作) ·····11
l	リバース(送信周波数と受信周波数が入れ替わる)
l	• TOT 設定 (送信時間を制限するタイマー機能) ···············11
l	・トーンスケルチ設定(仲間との交信にあると便利)
l	<ul><li>スキャン機能(信号の出ている周波数を探すのに便利な機能)</li></ul>
ı	・メモリースキャン(記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13
	●ファンクション機能(この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する)・・・・・・・14
	<ul><li>プライオリティ(自分の好きな周波数を優先的に受信することができるようになる)14</li></ul>
l	<ul><li>キーロック(不要なキーの動作を制限する機能)</li></ul>
I	・オフセット周波数(送信周波数と受信周波数を別に設定して運用することができる)16
I	[リアパネル端子の電気的定格]16
l	・メモリーライト/メモリークリア(各自必要とする周波数を記憶させたり、記憶している
l	周波数を消去したりする〉・・・・・・・・17
l	<ul><li>チャンネルステップの設定 (チャンネルとチャンネルとの周波数間隔を設定する)18</li></ul>
l	・送信出力の切り替え(送信出力をハイパワーとローパワーに切り替える)19
١	・スケルチオフ機能(強制的にスケルチをオープンさせる)19
l	• ビープ音の ON/OFF (キーを押したときに鳴る音をカットしたり入れたりする)19
	・リセット(工場出荷時の状態になる) · · · · · · · 19
	[マイクロホン端子接続図] ·······20
	●保守について (アフターサービス/故障とお考えの前に)
	▼中胡吉の古さ月
١	●申請書の書き方 22 ●オプション 22 ●定格 / 周波数使用区分表 22
١	●定格/ 周波数使用区分表23
1	

## 2 電源のつなぎ方と設置方法

### モービル(自動車)で運用する場合


#### ①取付場所

ご使用の車種により、車内レイアウトは異なりま すが、操作性、安全運転の面から最適と思われる 場所を選ぶようにしてください。とくに、ひざが 本機にあたらないような場所を選んでください。 また、直接振動が伝わる場所や、カーヒーターの 吹き出し口など重内温度が上昇するような場所は 避けてください。

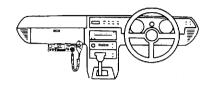


#### ②電源の接続方法


本機はDC(直流)13.8V用です。トラックなどの 24V バッテリーの車には直接接続することができ ません。また、[-](マイナス)接地車でご使用 ください。まれに[+](プラス)接地車がありま すので、そのような場合は最寄りの販売店または 当社サービス窓口でご相談ください。なお、重載 でご利用の場合はバッテリーに直接接続してくだ さい。シガープラグを使用されますと、電源の供 給が不安定になることがありますので、本機の性 能が保持されません。

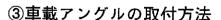



右の図のように車載アングルを車に取り付けてく ださい。まず、4本の六角ネジを本体に軽く取り付 けます。六角ネジ①を車載アングルの溝に先に入 れ、押し上げながら後方に押し込んでください。同 時に六角ネジ②を車載アングルの前の溝に入れて ください。車載アングルの前の溝は3つありますか ら、本機を操作しやすい角度にセットしてくださ い。最後に、本機を付属のスパナで重載アングル にしっかりと固定してください。

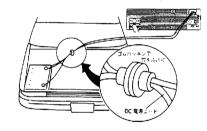

<下孔として \$4±0.2 をあけた場合>

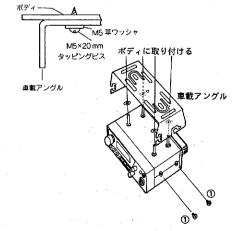

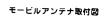

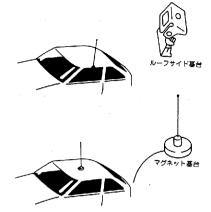

#### **④モービルアンテナの** 取付方法

アンテナに接続する同軸ケーブルと高周波コネク タは50Qのものをお使いください。また、モービル アンテナは、車のボディにアンテナを固定するた めの基台を設置する必要があります。走行中に脱 落することのないように、確実に取り付けてくだ さい


### 固定(ご家庭)で運用する場合

#### ①雷源について

ご家庭でご使用になるなど、固定局として本機を ご使用になる場合、直流安定化電源が必要となり ます。直流安定化電源の容量は、5A以上の電流容 量のある電源をご使用ください。当社の電源を使 用されることをおすすめします。本機と安定化電 源との接続は、赤色の線が電源の[+](プラス)、 黒色の線が電源の[-](マイナス)に接続します。 接続には付属の電源用リード線(DCコード)で配 線してください。

#### ②固定用アンテナについて

アンテナは交信するうえにおいて、とても重要な 要素となります。性能のよいアンテナをお選びく ださい。市販されているアンテナには、無指向性

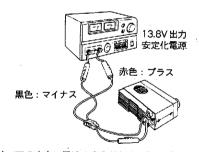

(すべての方向に電波の出入りがある) のグランド プレーンアンテナや、指向性(ある方向にのみ電 波の出入りがある)のある八木アンテナなどがあ りますので、運用目的や設置場所に応じてお選び ください。また、同軸ケーブルはできるだけ太い もの(5D-2V以上)をお使いになり、なるべく短 くご使用ください。

#### 禁止事項

電源の接続方法:シガーブラグからの電源供給はおやめください。電源供給が不安定となり性能が維持されないことがあります。

本体の改造: 本体の改造はおやめください。無理な改造が原因とおもわれる故障等については保証期間内であっても保証がきかなくなるうえに

## 各部の名称とその機能!

#### メインダイヤル

送信・受信の周波数を変更したり、メモリーの操作をしたときにはその メモリーチャンネルを変更することができます。また、オフセット周波 数(送信と受信の周波数を別にして運用)、トーン周波数などの変更にも 使用します。

#### 送信・受信ランプ

マイクのPTTキーを押して、送 信状態になるとこのランプが赤 く点灯します。また、電波を受 信すると緑色に点灯します。

#### 「フロントパネル」

#### ボリュームつまみ

受信中の信号の音を調節するツマミ。 右に回すと音が大きくなり、左に回す と音は小さくなります。

#### $MHz \cdot H/L + -$

周波数を 1MHz 単位で変更 することができます。 Fキーを押して、表示部に FUNC が点灯中にこのキー を押すと、送信出力の切り 替え(ハイパワーとローパ ワー) ができます。

MHz

H/L

POWER




#### 雷源スイッチ

電源を ON したり OFF した りするスイッチです。

#### ファンクション・

#### $MONI \pm -$

ファンクション機能を動作させる ためのキーです。このキーと他の キーの組合せにより、各種の機能 を発揮します。さらにこのキーを 1秒以上押し続けると、モニター 機能が動作して、スケルチ機能が 解除され雑音が入る受信状態とな ります。

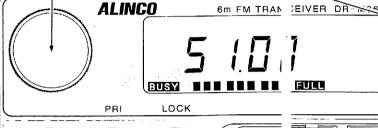

T.SQ REV

SHIFT

VFO/M

MW

CALL CH.SP

#### スケルチつまみ

受信中に信号が入ってこない ときの雑音をカットするため の調節つまみです。何も信号 を受信していない状態で雑音 がなくなる点にセットします。

マイクコネクタ 付属のマイクを接続します。



送信周波数と受信周波数を別の周波数に設定したときに、送信 周波数と受信周波数を切り替えるためのキーです。さらにF キーを押して、表示部に FUNC を点灯させた状態でこのキー を押すと、プライオリティ受信動作のON / OFF になります。

#### T.SQ · LOCK + -

トーンスケルチ機能を動作させるための キーです。Fを押して、表示部にFUNC が点灯中にこのキーを押すと、キーロッ ク機能の ON/OFF となります。

#### $VFO / M \cdot MW + -$

VFOモードとメモリーモードとを切り替えます。 Fを押して、表示部にFUNCが点灯中にこのキー を押すと、メモリーライト(メモリーの書き込み)と とメモリークリア(メモリー消去)機能になります。

TX/BX

VOL

SQL

#### CALL • CH : SP + -

このキーを押すと、コールチャンネルを呼び出すこ とができます。Fを押して、表示部にFUNCが点灯 中にこのキーを押すと、チャンネルステップ周波数 の設定を行うことができます。

#### FUNC ENC DEC LOW D表示部 FULL この表示は、オールリセット後の 全セグメント表示状態を示してい ます。(リセット: ロ19ページ)

①FUNC:ファンクションキーを押すと、5秒間点灯します。 点灯中に他のキーを押すと、ファンクション機能が動作し ます。

- ②ENC:トーンエンコーダを設定したときに点灯します。 ③DEC:トーンデコーダを設定したときに点灯します。 (オプション装着時のみ)
- ④ +:オフセット周波数のシフト方向が+を示します。 ⑤ ー:オフセット周波数のシフト方向が一を示します。
- ⑦LOW:送信出力がローパワーの時に点灯します。

- ⑧送・受信周波数、その他各種設定値を表示します。
- ⑨M:メモリーモード、コールモードを設定したときに 点灯します。
- **伽メモリーチャンネル、コールモード設定時に点灯しま** す。キーロック中は「FL」。プライオリティ中は「P」 が点灯します。
- mBUSY:信号を受信したときに点灯します。
- (2)受信中の信号の強さを表示します。
- ⑬・: 送信周波数、受信周波数、オフセット周波数のMHz での区切り。トーン周波数のHzの区切りを表わします。 また、点滅時はスキャン動作中を表わします。

#### TOT • SHIFT + -

連続送信タイマーの設定を行うことができます。 Fを押し、表示部に FUNC が点灯中にこのキー

を押すと、周波数のシフト方向(+か-)とオフ セット周波数を設定できます。

#### 「マイクロホン] DOWN +-送信周波数、受信周波数、

UP +-送信周波数、受信周波数、 メモリーチャンネル、オフ セット周波数、トーン周波

数、チャンネルステップな どを上げるためのキーです。

#### PTT + -

このキーを押すと送信状態 となります。

メモリーチャンネル、オフ

セット周波数、トーン周波

数、チャンネルステップな

どを下げるためのキーです。

#### UP/DOWN ロックスイッチ このスイッチをONすることでマ イクの UP/DOWN キーの機能は


停止します。誤動作を防止させる 時に使用してください。

٥


## 4 基本操作


#### この基本操作だけで簡単に通話はできる!

### 1.受信から始めよう!

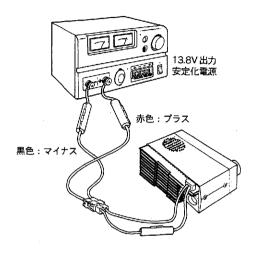


(1) 電源ケーブルが確実に接続されているかどうか確認してください。赤いケーブルの方が+に、黒いケーブルの方が-に接続されているかどうかを確認します。固定で使用する場合、電源の電圧は13.8Vで、5A以上の容量のある電源が必要です。車のバッテリーであれば充分です。

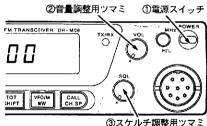

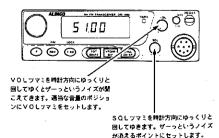

ツマミを少し右に回しておきます。この②のツマミは音量調整用のボリュームです。右に回すと音量が大きくなります。③のツマミはスケルチ調整用のツマミです。このツマミは信号が入ってこないときの雑音をカットするためのものです。このツマミを左に回すと表示部にBUSYと表示され、「ザー」と雑音が聞こえてきます。この③のツマミを右に回していくと、雑音が消えるポイントがありますので、このツマミはこのポイントにセットします(BUSY表示も消えます)。あまり右に回しすぎると、信号を受信しても音として出てこなくなります。

(2) ①のスイッチを押して電源を入れます。②の

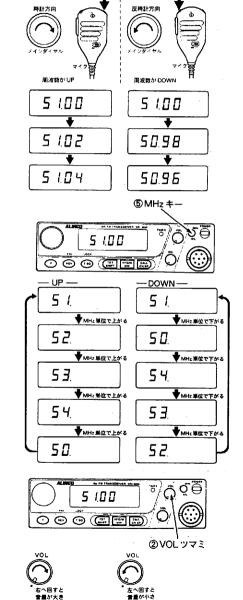

④メインダイヤル

5 (00

2 Q Q



(3) ④のメインダイヤルかマイクのUPキーあるいはDOWNキーの操作により、希望周波数を決めることができます。メインダイヤルで決める場合は、右に回すと周波数が上がっていき、左へ回すと周波数は下がっていきます。また、マイクのUPキーを押すと、同じように周波数は下がっていきます。 (注意)マイクのUPキー、DOWNキーを0.5秒以上3秒以内押し続けるとスキャンを開始します(ローローのロールのスキャンの項を参照してください)。

(4) なお、⑤のMHzキーを押してから上記のような操作をすると、1MHz単位で周波数を変更することができます。この時、周波数の表示は、100kHz以下が消えます。この機能の解除は、もう一度MHzキーを押すか、PTTキーを押します。


(5) ②のツマミで音量を最適な音量にします。右へ回すと音量は大きくなり、左へ回すと音量は小さくなります。信号を受信すると、TX/RXのランプが緑色に点灯し、液晶表示のBUSYの表示が出て受信状態であることを知らせます。また、信号の強さに応じてバーグラフのメーターが表示されます。


<del>\_\_\_</del> 7 <del>\_\_\_\_</del>


- 8 ---


#### 2.送信をしてみる!


- (1) まず電源の電流容量が充分であるかどうか確
- (2) アンテナケーブルのコネクタにアンテナから 用のもので、アンテナインピーダンスが50Qのも がこの条件を満たしています。

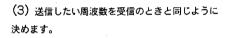

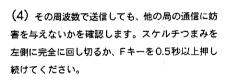

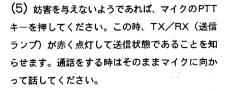

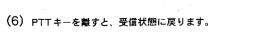

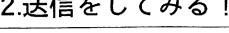

- 認してください。5A以上の電流容量が必要です。 なお、自動車で使用する場合は自動車のバッテリー より直接接続してください。
- のケーブルが確実に接続されているかどうか確認 してください。なお、アンテナは市販の50MHz帯 の、耐電力が10W以上のものです。自動車で運用 する場合、市販のアンテナならばほとんどの製品






Fキーを0.5秒以上押し続けるか、SQLツマミを左に回す。







### 3.動作モード



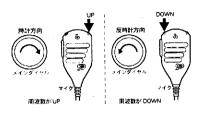



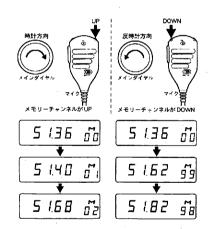


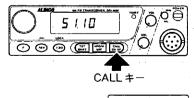


5 100


- (1) VFO モード: このモードでは表示部には 周波数のみが表示されます。このモードのときは メインダイヤルやマイクの UP・DOWN キーで簡 単に周波数を変更することができます。周波数は、 チャンネルステップ毎の変更になります(ロ18 ページのチャンネルステップ変更の項を参照して ください)。
- (2) メモリーモード: VFOモードでVFO/ Mキーを押すと、Mとメモリーナンバーが表示さ れます。これがメモリーモードで、あらかじめ記 憶させておいた周波数を呼び出すことができます (ロ17ページのメモリーの項を参照してください)。 メモリーナンバーを変えたいときは、メインダイ ヤルかマイクのUP・DOWNキーを使用します。メ モリーの書き込まれていないチャンネルではメモ リーナンバー上のMが点滅します。メモリーでき るチャンネル数は全部で100チャンネルです。
- (3) コールモード: VFOまたはメモリーモー ドで、CALLキーを押すと、コールチャンネル(C チャンネル)を呼び出すことができます。VFOモー ドあるいはメモリーモードに戻りたいときは再度 CALLキーを押すと戻ります。メモリークリア(メ モリーの項参照)でCチャンネルを消去したとき はMが点滅して、VFOデータが表示されます。


ご注意 VFOモード、メモリーモードとコールチャンネルの関係は下の図の通りです。

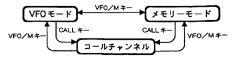

#### これでこの無線機はもっと楽しくなる!

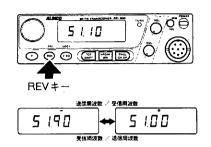

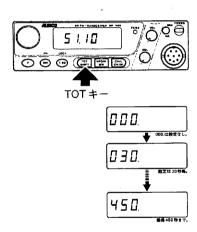

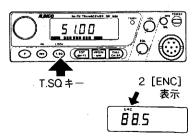

#### 1.リバース

送信周波数と受信周波数が入れ替わります。

REVキーを押すことでこの操作ができます。元に 戻すときには再度REVキーを押すことで戻ります (ロ16ページのオフセット設定の項を参照してく ださい)。

#### 2.TOT (タイム・アウト・タイマー) 設定

送信時間を制限するタイマー機能です。

- ① TOT キーを押します。
- ②表示部には000と表示されます。(この時は無制 限です)
- ③メインダイヤルあるいはマイクのUP・DOWN キーを使用して時間を設定します。時間は0~ 450秒まで30秒毎に設定できます。
- ④時間を設定したら、VFO/Mキーかマイクの PTTキーを押してください。これでTOT設定は 終了です。
- ⑤送信中、設定した時間の5秒前になると、BEEP 音が鳴り、設定した時間になると OFF表示が出 て、自動的に送信が停止します。自動停止後PTT キーを離すと元の表示に戻ります。

#### 3.トーンスケルチ設定

仲間とのQSOにあると便利な機能です。


トーンエンコーダとトーンデコーダの機能を動作 させるための操作です。なお、トーンデコーダ機 能はオプションを装着時のみ設定できる機能です。

- ①T.SQキーを押すとトーンスケルチ機能になりま す (ENC が表示される)。DEC 表示はオプショ ン装着時のみ表示されます。
- ②ENCあるいはENC/DECは表示中はトーン周波 数が表示されます。



#### トーン周波数一覧表(単位: Hz)

69.3 71.9 74.4 77.0 79.7 82.5 86.4 88.5 91.5 94.8 97.4 100.0 103.5 107.2 110.9 114.8 118.8 123.0 127.3 131.8 136.5 141.3 146.2 151.4 156.7 159.8 162.2 165.5 167.9 171.3 173.8 177.3 179.9 183.5 186.2 189.9 192.8 196.6 199.5 203.5 206.5 210.7 218.1 225.7 229.1 233.6 241.8 250.3 254.1

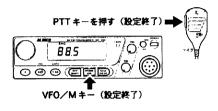

「UP/DOWN キーを 0.5 秒以上 3 秒以内押す)

用波勢がDOWN

パンド下間最適齢に関る。

しながら

③トーン周波数の変更はメインダイヤルかマイク のUP・DOWNキーを使用して選択します。トー ン周波数は、全部で50種類です。選択できる周 波数は左記の周波数です。

④トーン周波数を選択したら、VFO/Mキーか PTTキーを押すことにより設定は終了します。

(注意) FNCのみ表示中はTOTタイマー動作はし ません。なお、ENCまたはENC/DEC表示中に送 信しますと、周波数の後にEEが表示されます。

#### 4.スキャン機能


信号が出ている周波数を探したり、逆に空きチャ ンネルを探すのに便利な機能です。

(1) VFO スキャン: この機能を動作させる と、受信信号がなければすぐに次のチャンネルに 移り、受信信号があると、そのチャンネルで5秒間 チャンネル移動を停止して、5秒後に次のチャンネ ルに移動します。

VFOモードでは全周波数範囲をチャンネルステッ プ(チャンネルステップの項参照)単位でスキャ ンします。

①VFOモードでマイクのUPキーあるいはDOWN キーを0.5秒以上、3秒以内押していると、スキャ ン機能が動作します。なお、UPキーを押した場合 は周波数の高い方へスキャンしますし、DOWN キーを押した場合は周波数の低い方へスキャンし ます。

②スキャン中の周波数を変更することができます。 これはメインダイヤルとMHzキーで変更できま す。また、メインダイヤルの方向により、スキ ャン方向も変更することができます。

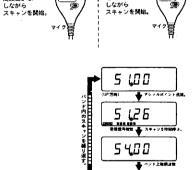


周波数がUP

③スキャンの解除は、マイクの UP・DOWN キーか PTT キー、あるいは VFO/M キーのいずれかを 押すことにより解除することができます。




#### UP/DOWNキーを1秒以上3秒以内押す

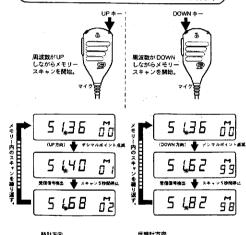

- (2) メモリースキャン: メモリーモードに おいて、記憶されているメモリーのみをスキャン する機能です。
- ①VFO/Mキーを押してメモリーモードにします。
- ②マイクのUPキーかあるいはDOWNキーを1~ 3秒間押し続けます。
- ③メモリースキャンが開始して、記憶されている チャンネルが次々と受信されていきます。それ らのチャンネルの中で受信信号が入ると5秒間そ のチャンネルでスキャンを停止します。5秒後に 次のチャンネルに移動します。
- ④スキャン中のメモリーチャンネルの変更は、メインダイヤルを回すことにより、スキャンチャンネルとスキャン方向を変更することができます。
- ⑤スキャンの解除はマイクのUPキーかDOWN キー、あるいはPTTキー、VFO/Mキーのいず れかを押すことにより、この機能は停止します。

## 6 ファンクション機能


この機能を使いこなせば、この無線機は最高機能を発揮する!

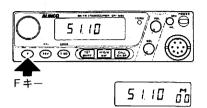

ファンクション機能とは、通常の機能以上の機能 を発揮させることにより、運用が非常に楽になる 機能です。

ファンクション機能を動作させるためには、まず Fキーを押します。Fキーを押すと、表示部に5秒間FUNCと表示されます。この表示中に各キーを 押すことにより、次の9項目の動作をさせることが できます。なお、FUNCの表示と同時にメモリーナンバーが表示されます。これらの表示はメイン ダイヤルあるいはマイクのUP・DOWN キーを操 作することにより、さらに5秒間延長されます。

#### ■VFOプライオリティ

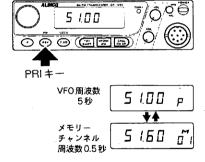

#### ■メモリープライオリティ



メモリー チャンネル 周波数5秒 VFO周波数 0.5秒 5 1.00 p

#### 1.プライオリティ

各自が重点的に受信したい周波数を優先的に受信 します

プライオリティ受信中は5秒と0.5秒の受信を交互に繰り返します。VFO受信中、表示部に「P」が表示されます。0.5秒の受信モード中に受信信号が入ると、2秒間の受信延長がなされます。

#### (1) VFOプライオリティ

- ①VFOモードでFUNCキーを押します。
- ②PRIキーを押すと、VFOモード5秒、メモリー モード0.5秒で交互に受信します。
- ※メモリーに周波数が登録されている必要があり ます (ロ17ページを参照してください)。

#### (2) メモリープライオリティ

①メモリーモードでFUNCキーを押します。

② PRI キーを押すと、メモリーモード5秒、VFO モード0.5秒で交互に交信します。

#### ■コールプライオリティ






#### (3) コールプライオリティ

- ①コールモードで FUNC キーを押します。
- ②PRIキーを押すと、コールモード5秒、VFOモードまたはメモリー0.5秒で交互に受信します。
- ※この時の VFO モードとメモリーモードの選択は コールモードにする前のモードとなります。

#### 〔プライオリティの解除〕

プライオリティ動作中に再びFUNCキーを押し、その後でPRIキーを押すことでプライオリティ動作を解除することができます。

または、マイクのPTTキーを押すことによっても 解除することができます。この時PTTを押した周 波数側で解除されます。

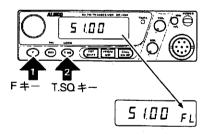

#### 2.キーロック


誤動作の防止。

- ①FUNC キーを押します。
- ②LOCKキーを押すと、メモリー No.表示位置に 「FL」と表示され、キーロック状態となります。

キーロック中は次のキー以外は受け付けません。

- ■PTT (送信)
- ■FUNC + LOCK (キーロックの解除)
- ■FUNC + LOW(送信出力の切り替え)
- ■FUNC (MONI キー機能)

④キーロックは、FUNCキーを押してからLOCK キーを押すことで、解除することができます。

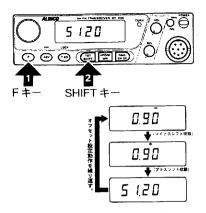



#### 3.オフセット設定


送信周波数と受信周波数を別に設定することができます。


- ① FUNC キーを押します。
- ②SHIFTキーを押すと、シフトする方向が切り替わります。

[ + シフト] 受信周波数に対して設定した周波数幅だけプラスの周波数で送信します。

[ーシフト] 受信周波数に対して設定した周波数幅だけマイナスの周波数で送信します。

- ③〔+シフト〕、〔-シフト〕が表示されているときの周波数表示はオフセット周波数を表示しています。このオフセット周波数の幅を変更するときは、メインダイヤルまたはマイクのUPキーまたはDOWNキーにより変更することができます。ただし、この周波数幅はアマチュアバンド周波数幅を越えるような設定では運用することができません。
- ④VFO/MキーかマイクのPTTキーを押すことで、 設定は終了します。

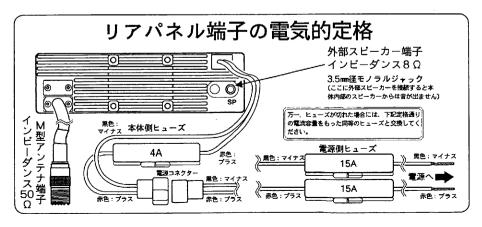


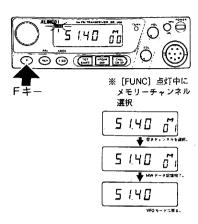

#### 4.メモリーライト・ メモリークリア


メモリーチャンネルに周波数を記憶させたり、記憶している周波数を消去したりします。

- (1) VFO モード \* VFOモードではメモリー は消去できません。
- ① VFO モードで FUNC キーを押します。
- ②表示部に (FUNC) が点灯中にメインダイヤルかマイクの UP・DOWN キーでメモリーチャンネルを選びます。なお、(M) が点灯のチャンネルを選ぶと、データが上書きされて、古いデータは消えてしまいます。
- ③MWキーを押すとデータは記憶されます。記憶 することができるデータは次のものです。
  - ・周波数
  - ・オフセット周波数とそのシフト方向
  - トーン周波数とトーンエンコーダ/トーンデコーダの設定

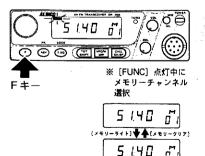


- (2) メモリーモード \* 「M」が点滅中に 操作するとメモリーライトとなり、点灯中に操作 するとメモリークリアになります。
- ①メモリーモードでFUNCを押します。「FUNC」 が点灯中にメインダイヤルかマイクのUP/ DOWNキーでメモリーチャンネルを選ぶことが できます。
- ②MWキーを押すと、データの記憶または消去が なされます。



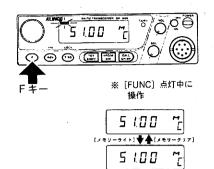

- (3) コールモード \* 「M」点滅中に操作するとコールチャンネルの記憶、点灯中に操作するとコールチャンネルを消去することができます。
- ①コールモードでFUNCキーを押します。コール モードでは「FUNC」が点灯中にメインダイヤル あるいはマイクのUP/DOWNキーによるチャ ンネル変更はできません。
- ②MWキーを押すとデータの記憶または消去がな されます。

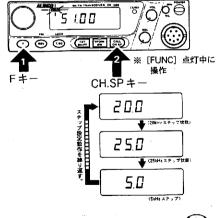


### 

#### 5.チャンネルステップの 設定

(チャンネルとチャンネルとの周波数間隔を設定することができます。周波数、オフセット周波数、VFOスキャンのときの単位となります)


- ① FUNC キーを押します。
- ② 「FUNC」点灯中に CH.SP キーを押すと、チャンネルステップ設定モードになります。
- ③メインダイヤルかマイクのUP/DOWNキーを 押してチャンネルステップ周波数を選んでくだ さい。ステップ周波数は5KHz・10KHz・12.5KHz・ 15KHz・20KHz・25KHzのなかから選んでくだ さい。
- ④VFO/MキーかマイクのPTTキーを押すことで、 設定は終了です。

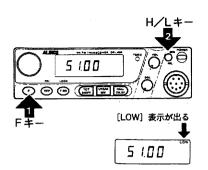


#### 6.送信出力の切り替え

送信出力を10Wと1Wの2段階に切り替えることができます。

- ① FUNC キーを押します。
- ②「FUNC」が点灯中にH/Lキーを押すと送信出力が切り替わります。LOWパワー時には表示部に「LOW」が点灯します。それ以外の時は、ハイパワーとなります。

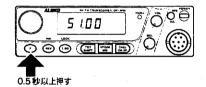

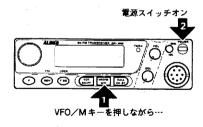

### 7.スケルチオフ機能

(スケルチつまみを操作しなくても、強制的にスケルチをオープンした状態にすることができます)
①FUNCキーを0.5秒以上押すと、MONIキーとして働き、押している間はスケルチ状態が解除されます。

#### 8.Beep 音の ON / OFF

(各キーを押したときなどに鳴る音を切ったり入れ たりすることができます)

- ①VFO/Mキーを押しながら電源を入れます。
- ② [①] の動作を繰り返すことにより、Beep 音の ON/OFF が切り替わります。

#### 工場出荷時状態

	DR-MO6SX	DR-M03SX		DR-MO6SX	DR-MO3SX	
VFOの 周波数	51. 00MHz	29. 00MHz	トーン周波数	88.	5Hz	
CALL 周波数	51. COMHz 29. OCMHz		きょうきん	20kHz		
メモリー チャンネル	0	FF	送信出力	HI P	OWER	
シフト方向	-	F=	キーロック	OF=		
オフセット	<del> </del>		ビープ音	, c	N	
周波数	周波数 0. SMHz 0. 1MHz		тот		<u> </u>	
トーン設定	0	FF		i		

#### 9. リセット (初期化)

(通常は操作することがありません。この操作をすることで、今まで記憶させていたメモリーデータは全て消えてしまいます)

- ① FUNC キーを押しながら電源を入れます。
- ②メモリーしたデータは全て消去され、工場出荷 時の状態になります。





※チャンネル表示: TOT/SHIFTキーを押しながら電源を入れます。この時、周波数表示からch表示になり、メモリーに入っているチャンネル周波数と同期します。


#### DR - M03SXのみ

⊚コールチャンネルについて

本機のコールチャンネルの初期値は29.0MHzですが29MHz帯のFMでは29.3MHzがよく使用されています。必要に応じてメモリーch 同様、書き換えてご使用下さい。

◎ナロー FM 対応方法

本体の上カバーを開けると中央部手前に「DEV」と 印刷された位置にVRがあります。このVRを左へ回 すとナロー変調に調整できます。

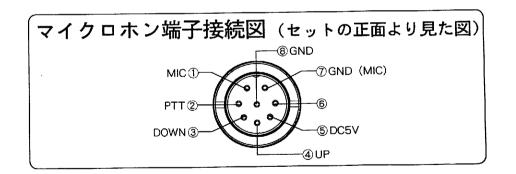



#### アフターサービス

- 記載内容をお確かめの.E. 大切に保存してください。
- 2. 保証期間:お買い上げ日より1年間です。正常なご使用状態で、この期 間内に万一故障を生じた場合は、お手数ですが製品に保証書を添えて、お買い 4. アフターサービスについては、ご不明な点はお賞い上げの販売店または当社 上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。保証書の規定に従っ
- 1. 保証書:保証書は必ず所定事項(ご購入店名:ご購入日)の記入および 3. 保証期間経過後の修理については、お賞い上げの販売店または当社サービス 窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合には、お客様の ご要望により有料で修理いたします。
  - サービス窓口にご相談ください。

#### 故障とお考えになる前に・・・

#### 受信

症状	原因	処 置
電源スイッチを入れても ディスプレーには何も表 示されない。	<ol> <li>意源の(+) 端子と(-) 端子の接続が逆になっていませんか?</li> <li>ヒューズが切れていませんか?</li> </ol>	DC電源コード(付属品)の赤色線を(+)側に、黒色線を(-)側に 正しく接続してください。     ヒューズが切れた原因となった修理をしてから、権定容量のヒューズと交換してください。(セ16ページ)
表示が暗い。	電源電圧が低下していませんか?	電源電圧はDC(直流)13.8Vを確保して ください。
スピーカーから音が出な い。 受信できない。	<ol> <li>VOLのつまみを反時計方向に較り過ぎていませんか?</li> <li>スケルチつまみが時計方向にいっぱい回し過ぎていませんか?</li> <li>トーンスケルチが動作していませんか?</li> <li>外部スピーカーが接続されていませんか?</li> <li>マイクロホンのPTTスイッチが押されたままで、送信状態になっていませんか?</li> </ol>	<ol> <li>VOLつまみを適当な音量になるようにセットしてください。</li> <li>SQLつまみを反時計方向に回してください。</li> <li>トーンスケルチをOFFにしてください。</li> <li>本体内部スピーカーを使用する時は、外部スピーカー端子からジャックを抜いてください。</li> <li>すみやかにPTTスイッチをOFFにしてください。</li> </ol>
SCANキーを押しても スキャンしない。	SQLつまみの調整などがスキャン動作をするため の条件になっていないのでは?	本書スキャン動作の項をご参照ください。 (cr 12ページ)

#### 送信

症状	原因	処 置
出力が出ない。 (電波が出ない)	マイクロホン端子の差込みが不完全ではありませんか?     アンテナの接続不良ではありませんか?	<ol> <li>マイクロホン端子に確実にコネクタを差し込んでください。</li> <li>アンテナを確実にアンテナコネクタに差し込んでください。</li> </ol>

本機によりアマチュア無線局を申請する場合、市販の申請用紙に下記の事項を間違いなく記載の上、申請してください。 \*印の箇所は下記の表より、それぞれ該当する事項を記入してください。本機を使用して技術基準適合証明を受ける場合 は、工事設計書と技適証明発行願の送信機の欄に技術基準適合証明番号を記載すれば、送信機系統図などの記載を省略す ることができます。この場合、記載事項は下表の\*1・\*2・\*3・\*4のみを記入します。

#### 無線局事項書及び工事設計書(裏面)

#### 壮语证明事及行顾


会員する原	波数の観	团、空中执车		" .	15082	₹ा	医信律		
開波数景	空中開電力	1	電液の型式			'n	型の機関	1019 #122	ma ad
<b>*2</b> ·	* 3 .	F3			)	批析	神道な証明書で	*	1
	1				1				
					7	58.	計画機な		
					5	4	ቋብ የተለ		
······································					5	34	改数の範囲		
					1	1			
					'nΪ	Г			
		i .			Dţ	1 5	を無の方式	1	
				•	b	-	定构出力		W
	1				51	$\vdash$			
	1 1.			•	Ъ[	27.	名件测数		
		1			[i]	段響			
		1			5	1-1	E 1E		v
							を 対理中華の型式 に他の工事設計		× 4

医信仰番号	* 技道征用送信機に貼られている「技道証明ラベル」の記号書号
第1选信權	*1
第2选信機	
幕3 法信機	
第4通信機	
第5送信機	
第6选信機	!
第7选信機	
<b>事 8 送信後</b>	
聚9进信機	
第10退信機	
送信機の台書	

個所 モデル	DR-M06SX	DR-M03SX
* 1	KV (*)	KH (*)
* 2	50M	28M
* 3	10	10
* 4	(使用する空中線の型式を記入して下さい)	(使用する空中線の型式を記入して下さい)

<sup>\*1</sup>は、トランシーバー本体に貼られている「技術基準運合証明ラベル」の番号をご記入ください。

#### 送信機系統図

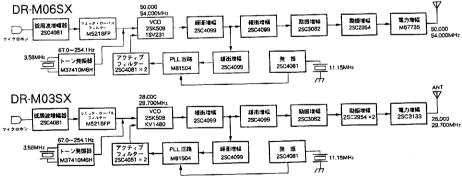

#### EJ-20U(トーンスケルチユニット)¥4,800

本ユニットを取り付けることにより、トーン機能が強化されます。通常運用時にはトーンエンコーダーとして送信のみ可能であったものが、 トーンデコーダーとしても運用可能となります。運用可能なトーン周波数は、通常時とかわらず50波のなかから自由に選択できます。

<sup>(\*:</sup>個別の技術基準適合証明番号)